

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA ARMAZONES DE PUERTAS CORREDERAS

CARTÓN YESO




armazones para puertas correderas

ELECCION DEL ARMAZON DE CARTON YESO


Para la correcta colocación del armazón de puerta corredera, debemos partir de una acertada elección del armazón a colocar.

Dicha elección parte del análisis del espesor del tabique donde se va a colocar.


- Tabique de 100 mm de pared acabada. Con este tabique, el espesor de la puerta deberá ser inferior a 40 mm.
- Tabique de 120 mm de pared acabada. Con este tabique, el espesor de la puerta podría llegar a 55 mm.
- Tabiques superiores consultar.

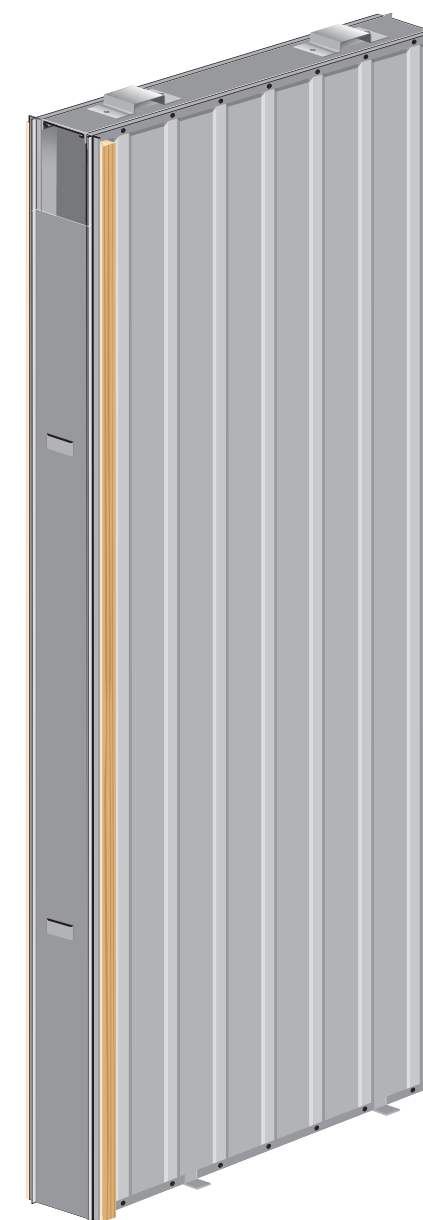


Placas de cartón yeso

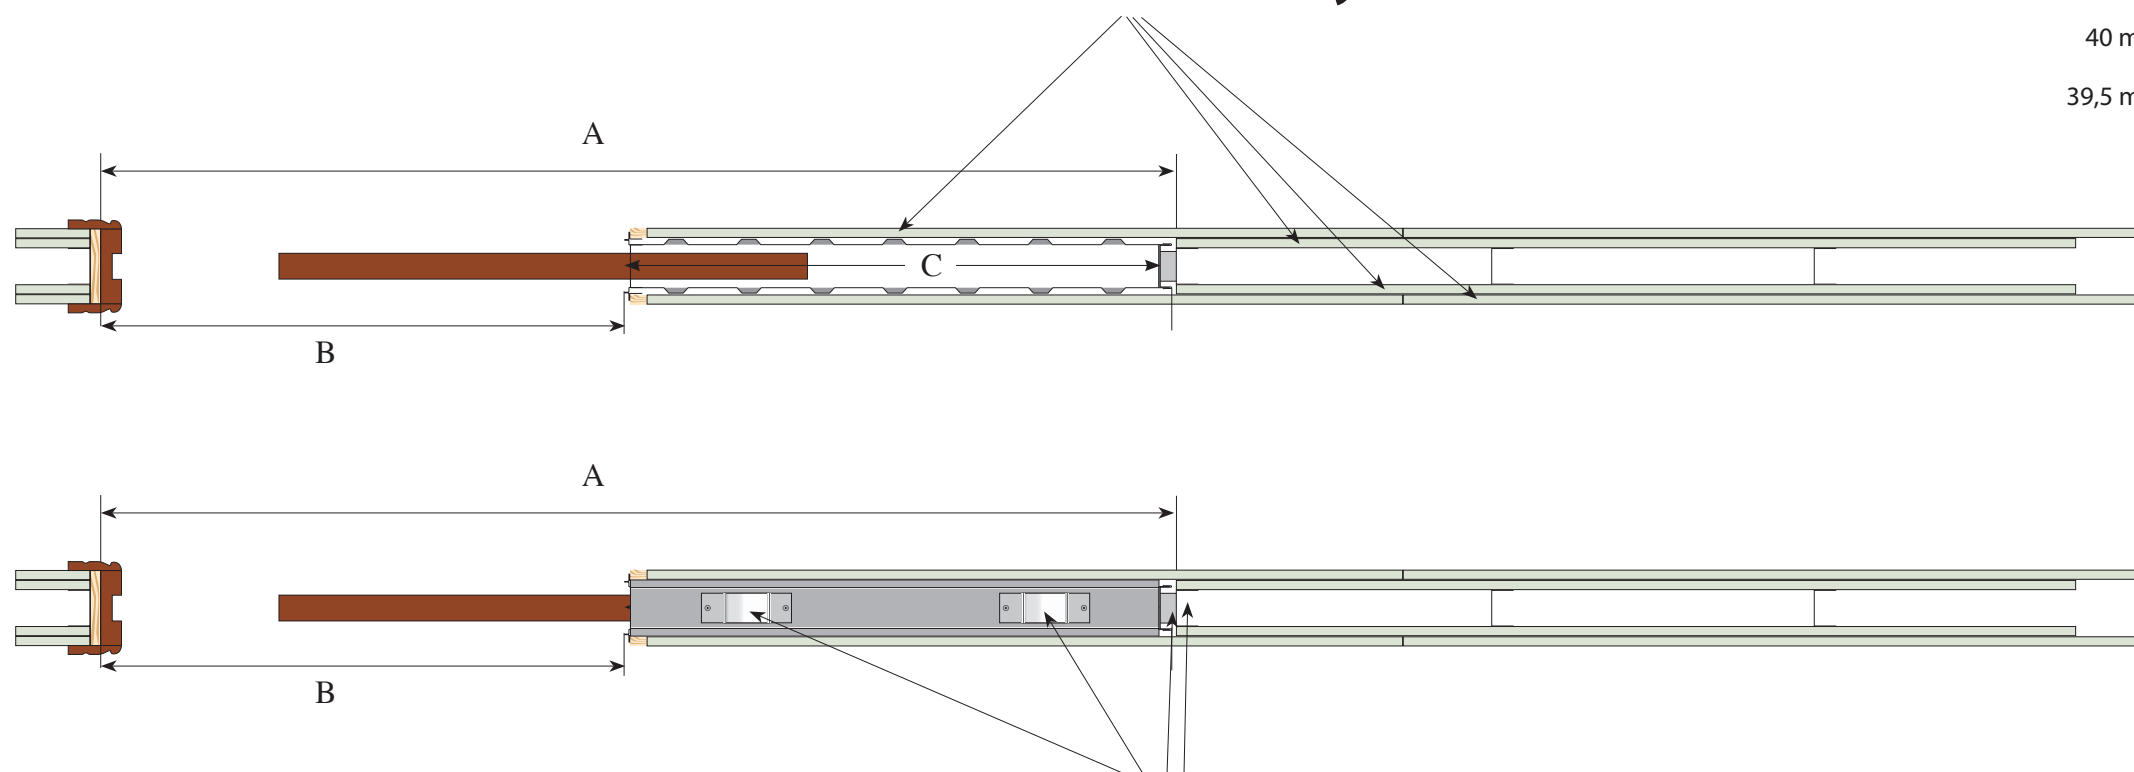


6 soportes anclaje

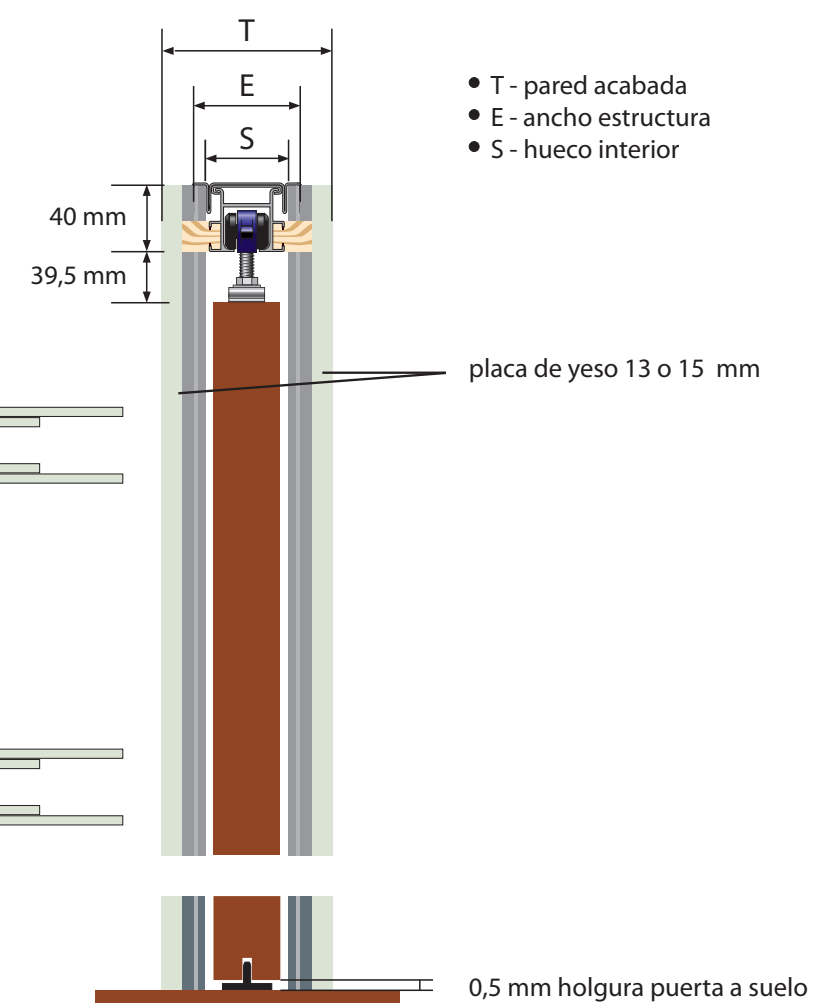


DESPIECE

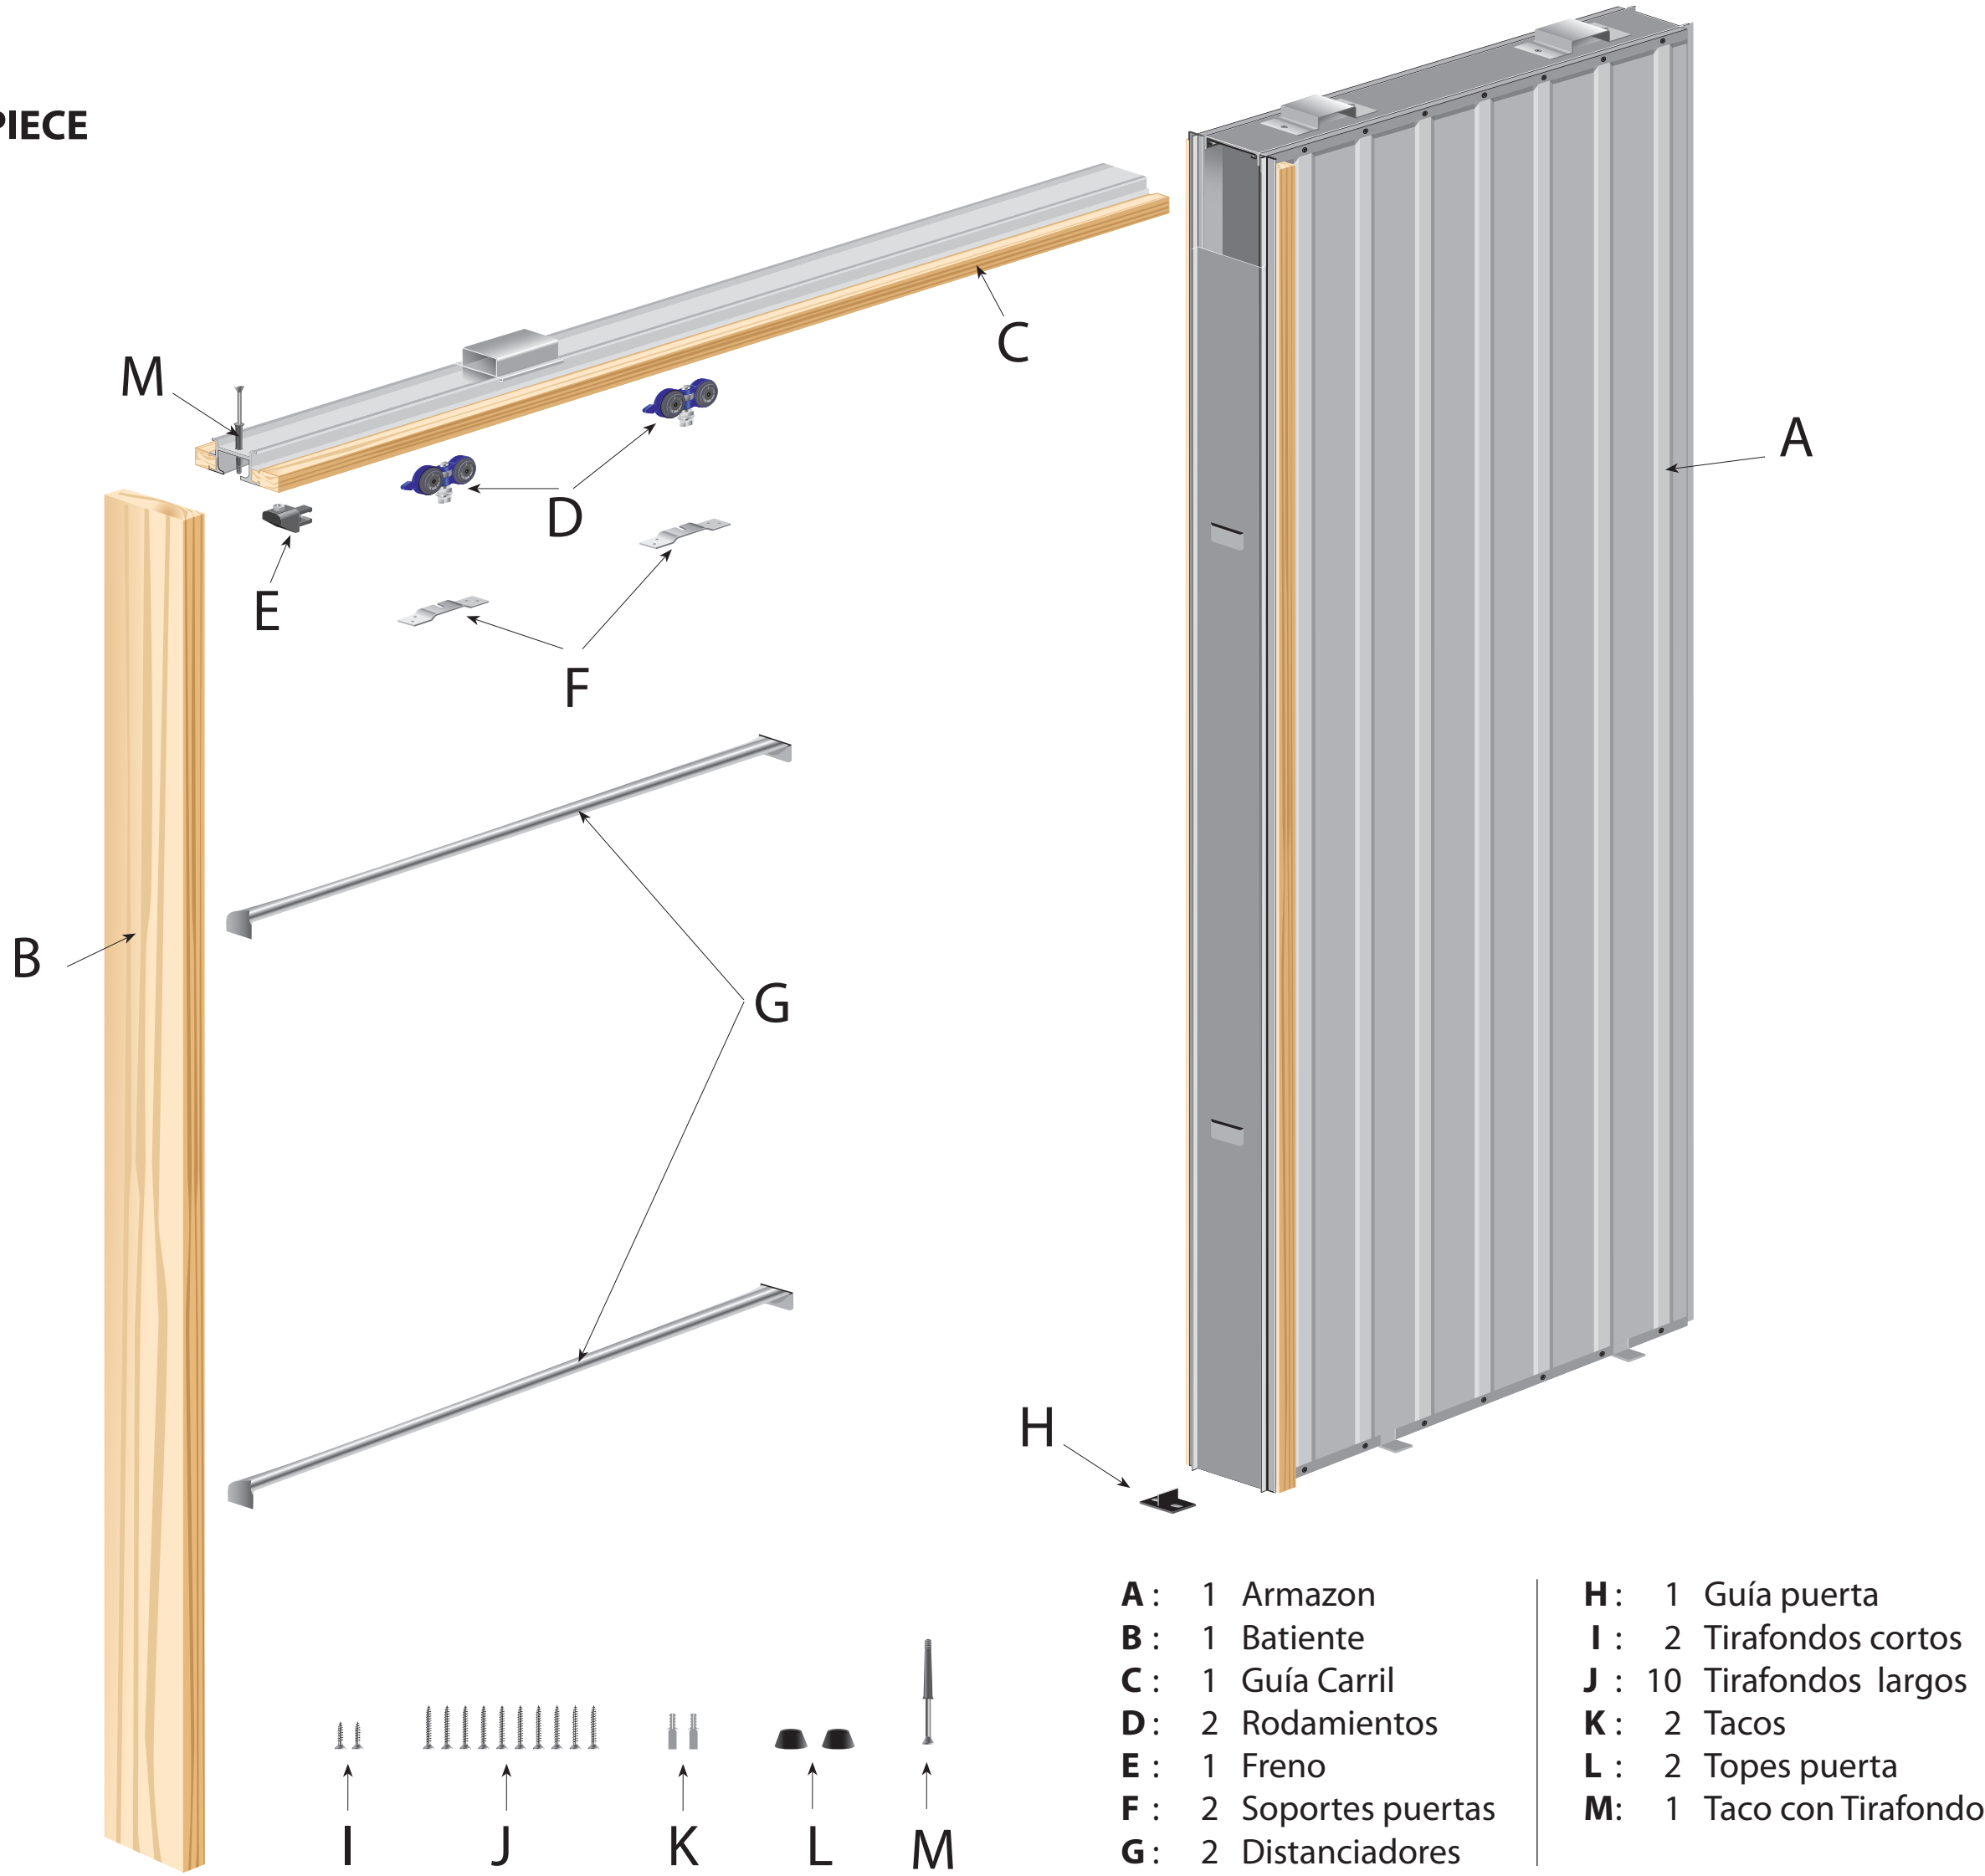

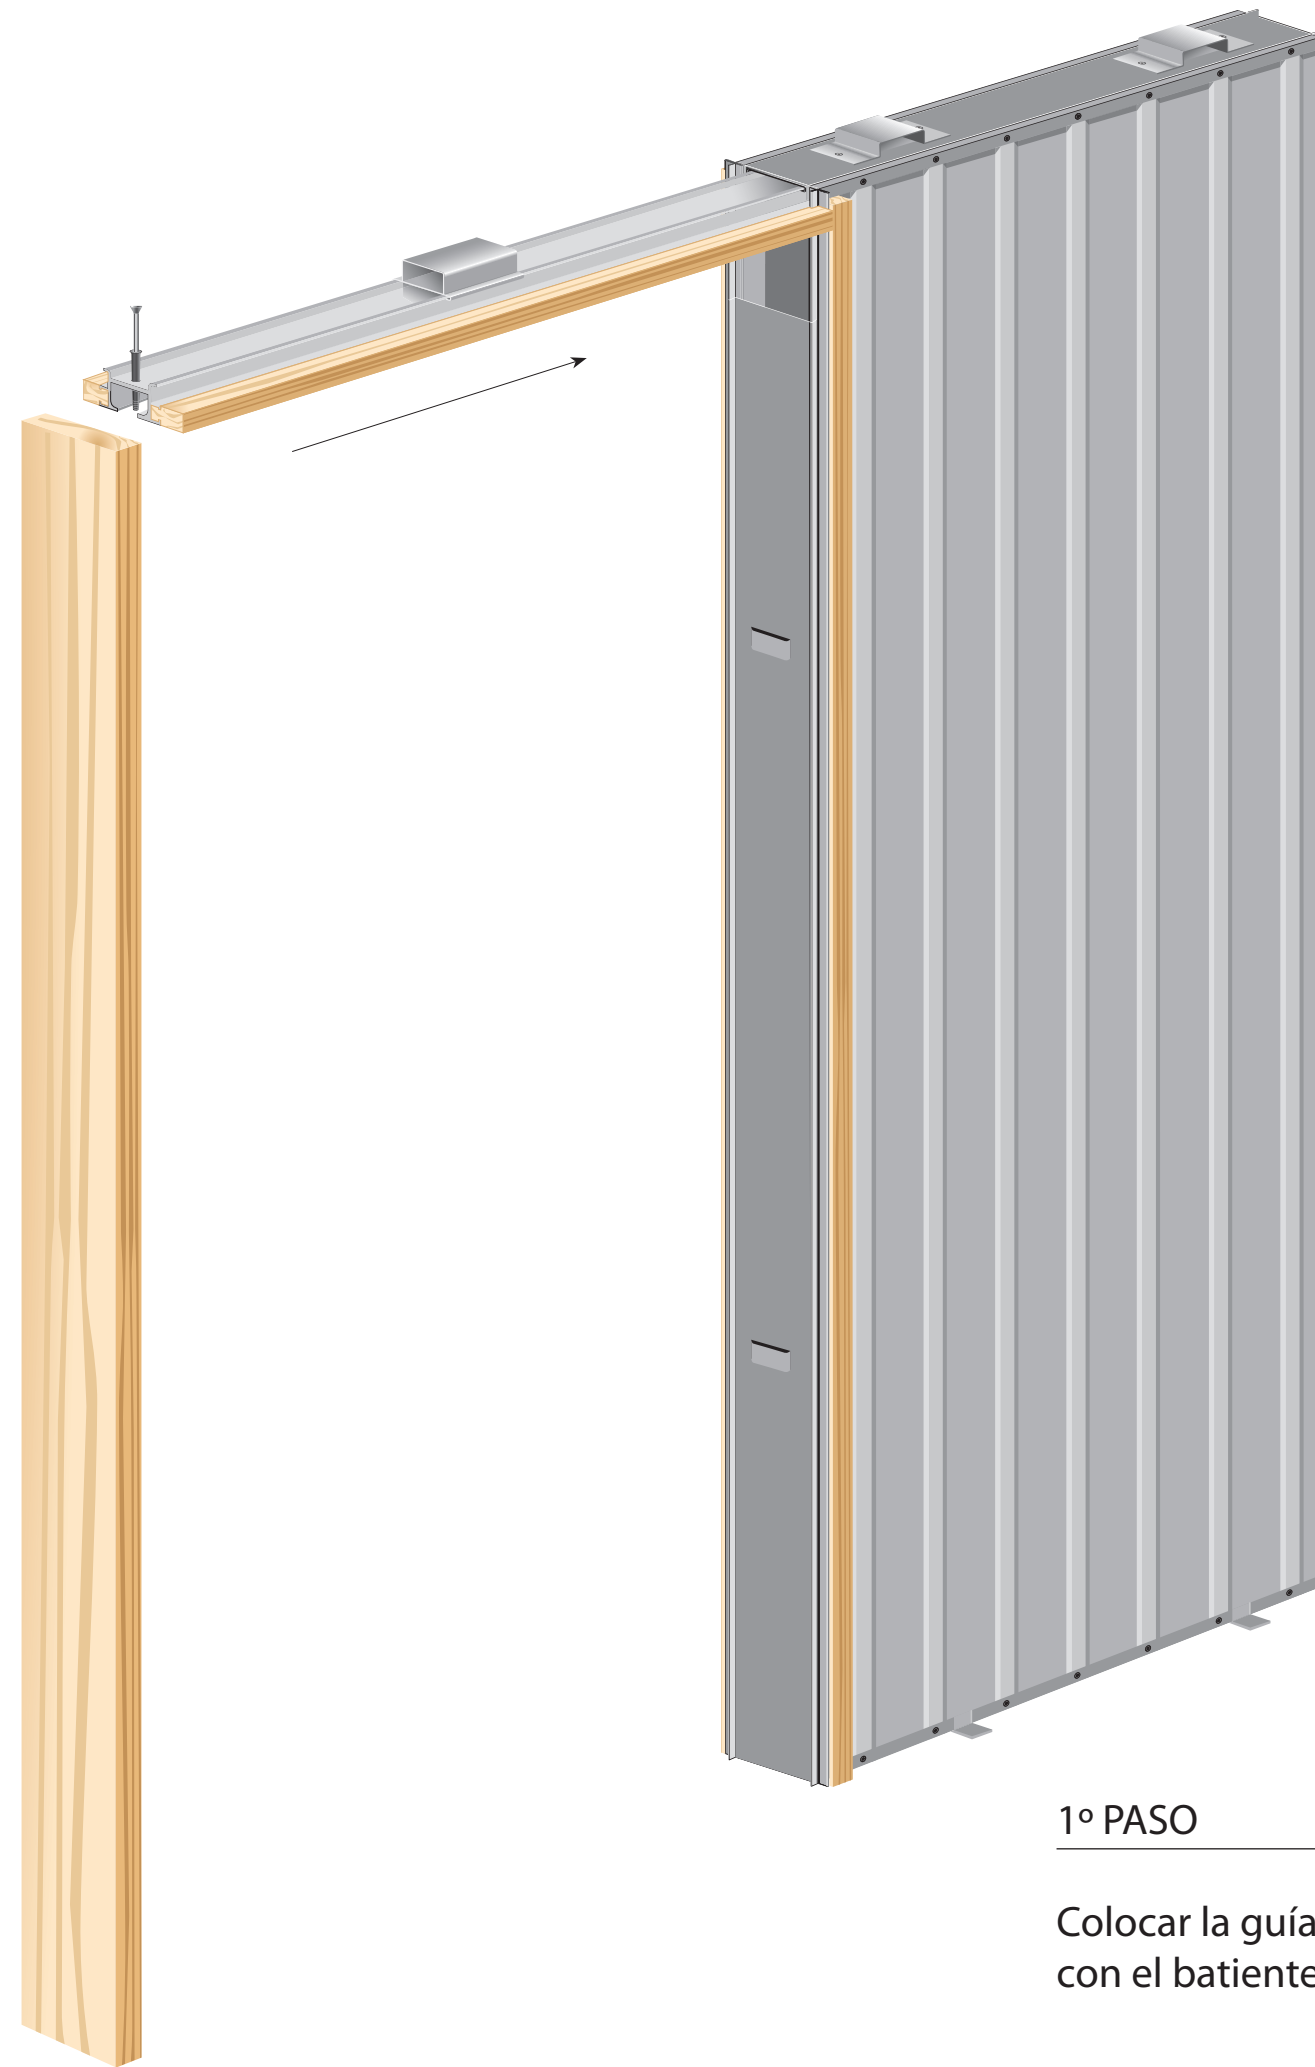


1º PASO

Colocar la guía en el armazón y presentarla con el batiente.

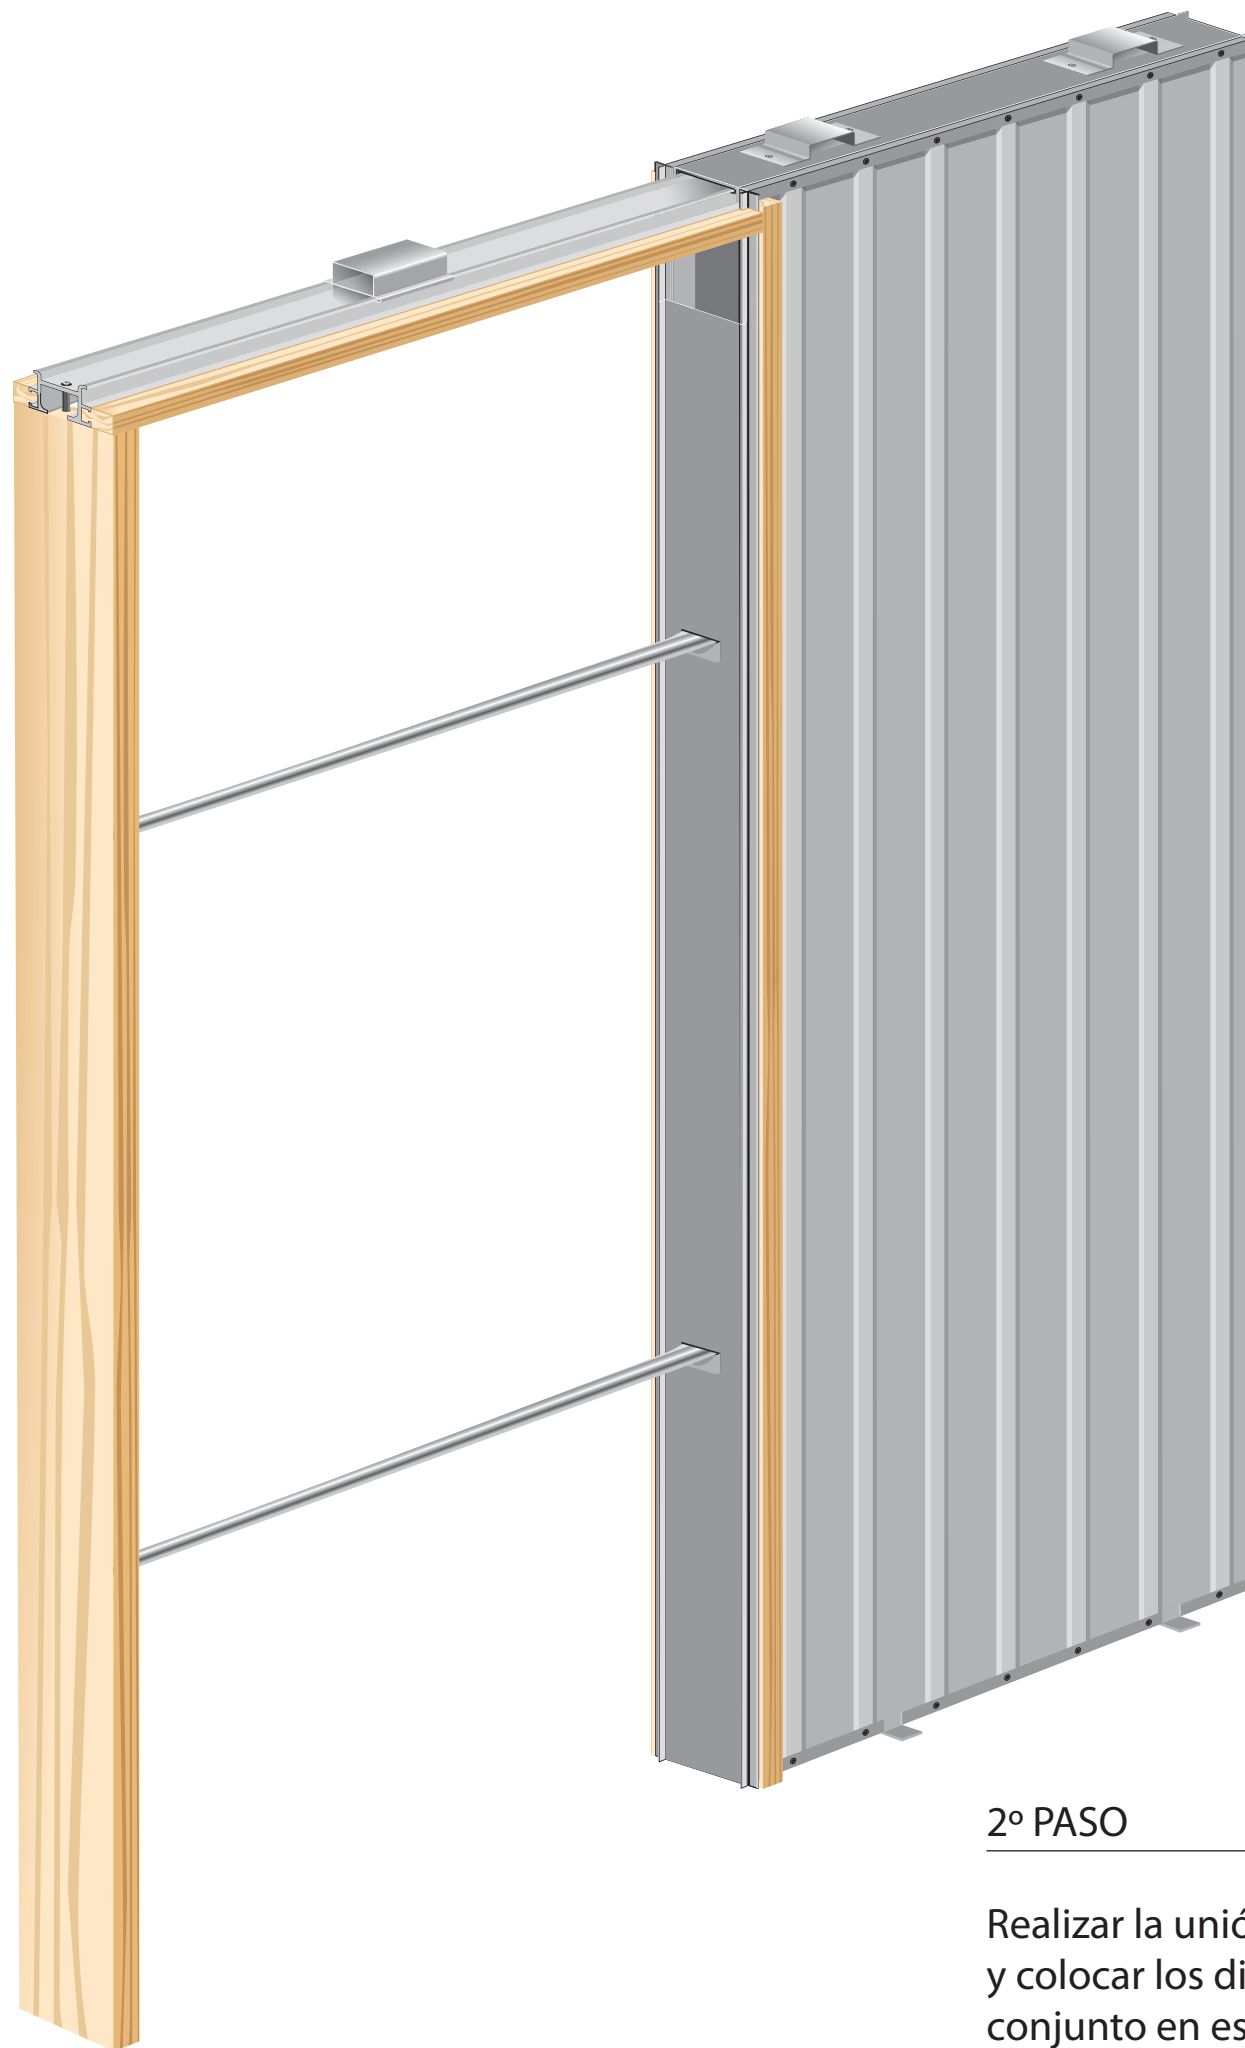

2º PASO

Realizar la unión de la guía y el batiente y colocar los distanciadores dejando el conjunto en escuadra para el perfecto paso de la puerta.

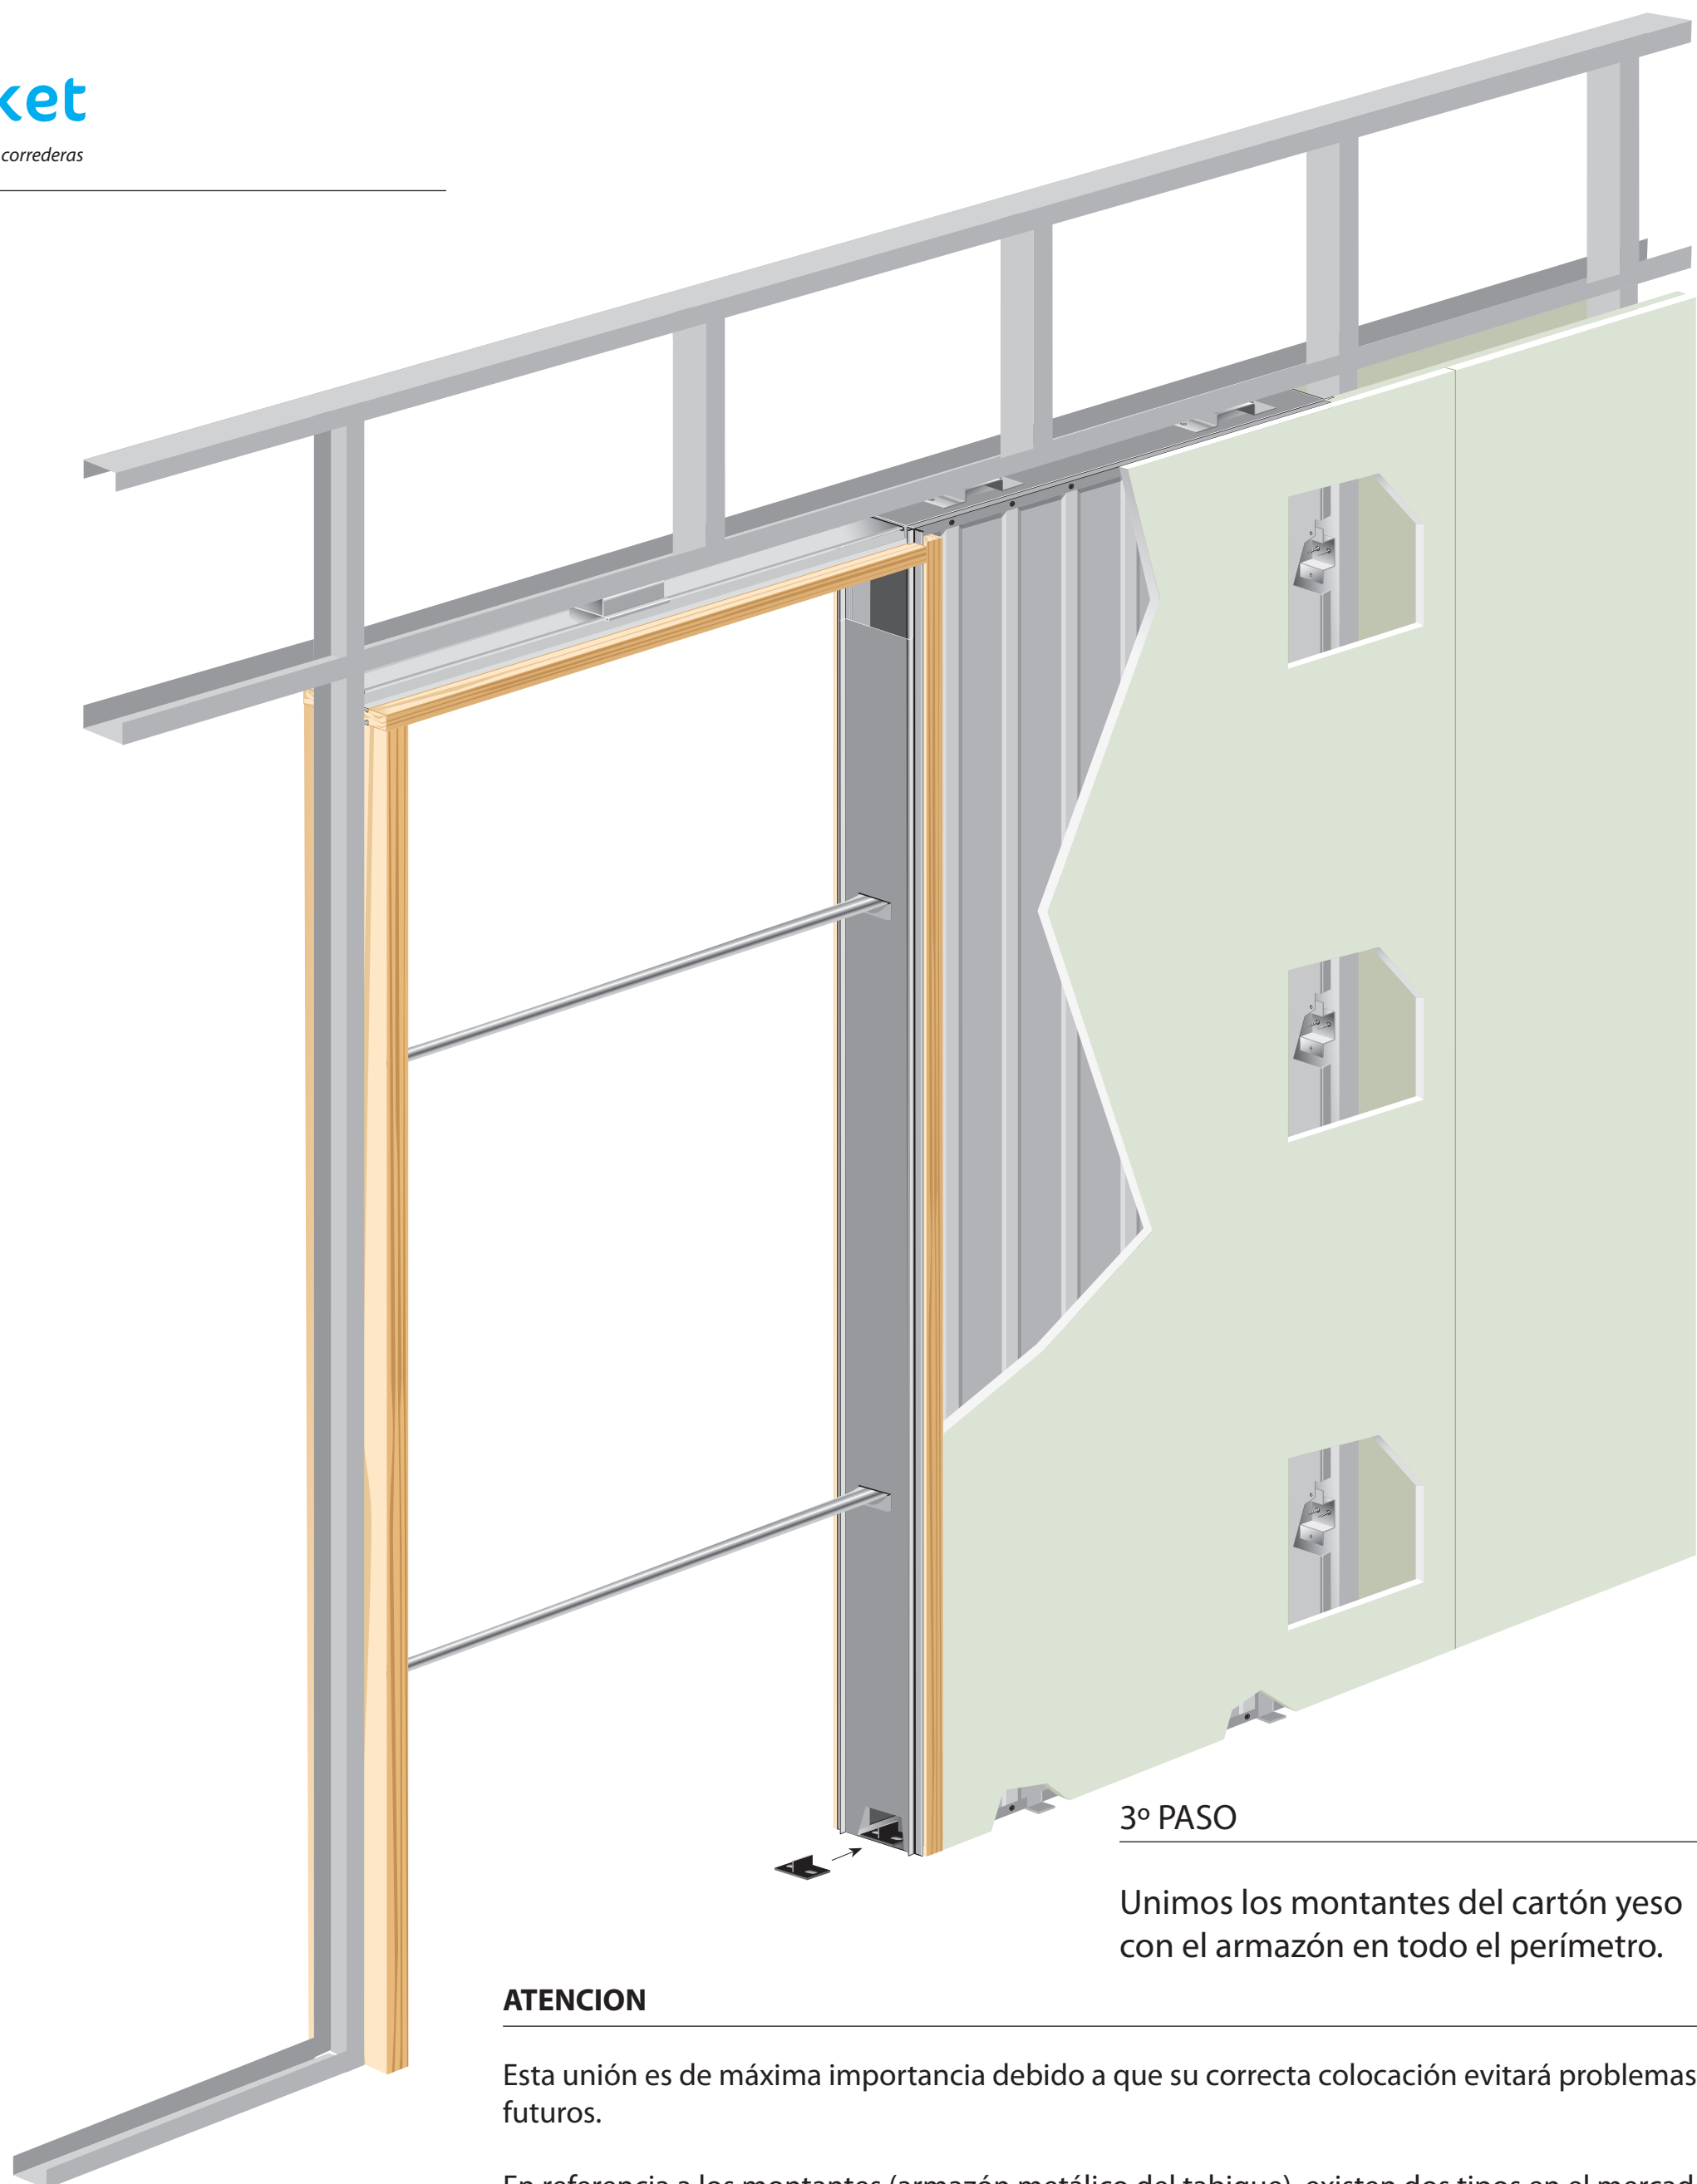

3º PASO



Unimos los montantes del cartón yeso con el armazón en todo el perímetro.

ATENCIÓN

Esta unión es de máxima importancia debido a que su correcta colocación evitará problemas futuros.

En referencia a los montantes (armazón metálico del tabique), existen dos tipos en el mercado.

- Montante 70, se utiliza con una placa cartón yeso de 13 o de 15 mm
- Montante 46 con dos placas, una de 13 mm y la segunda placa pasaría por el armazón.

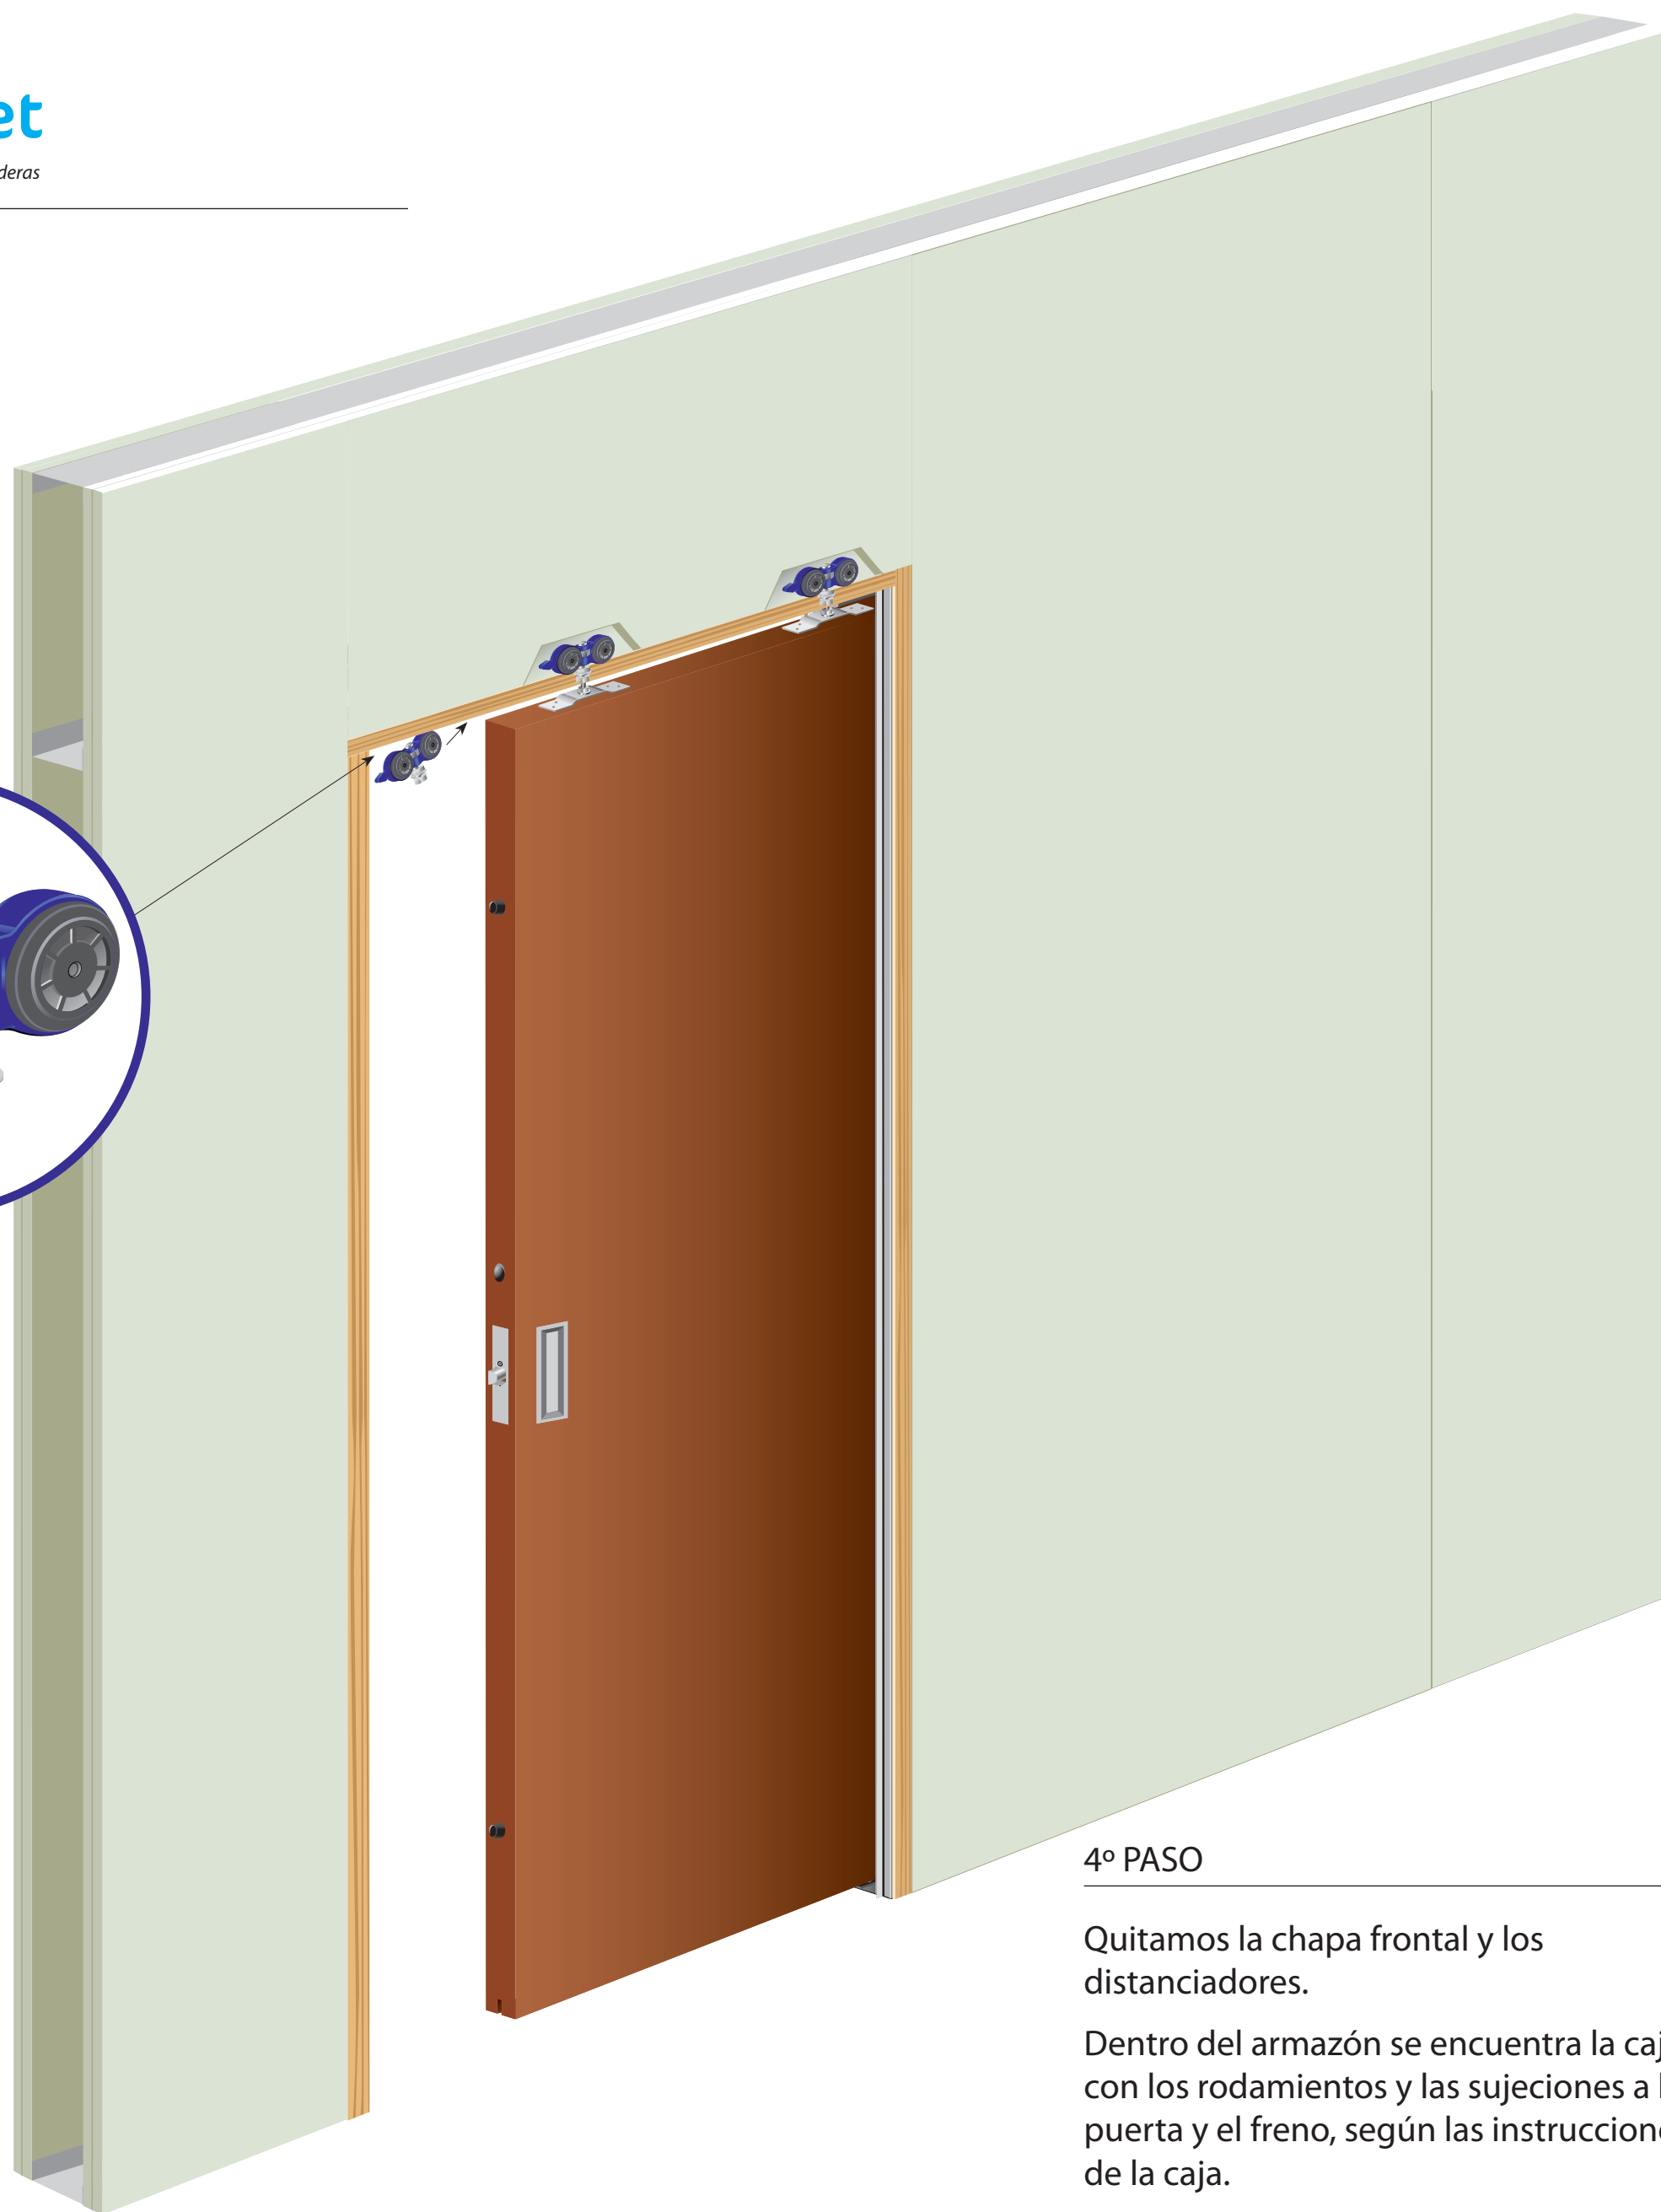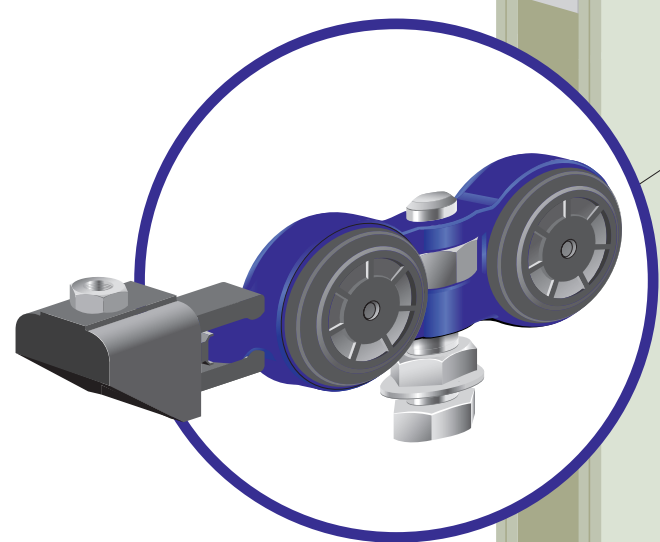


4º PASO

Quitamos la chapa frontal y los distanciadores.

Dentro del armazón se encuentra la caja con los rodamientos y las sujeciones a la puerta y el freno, según las instrucciones de la caja.

Fijamos las sujeciones a la puerta, después introducimos los rodamientos en la guía según el dibujo y finalmente colocamos la puerta y los 2 topes.

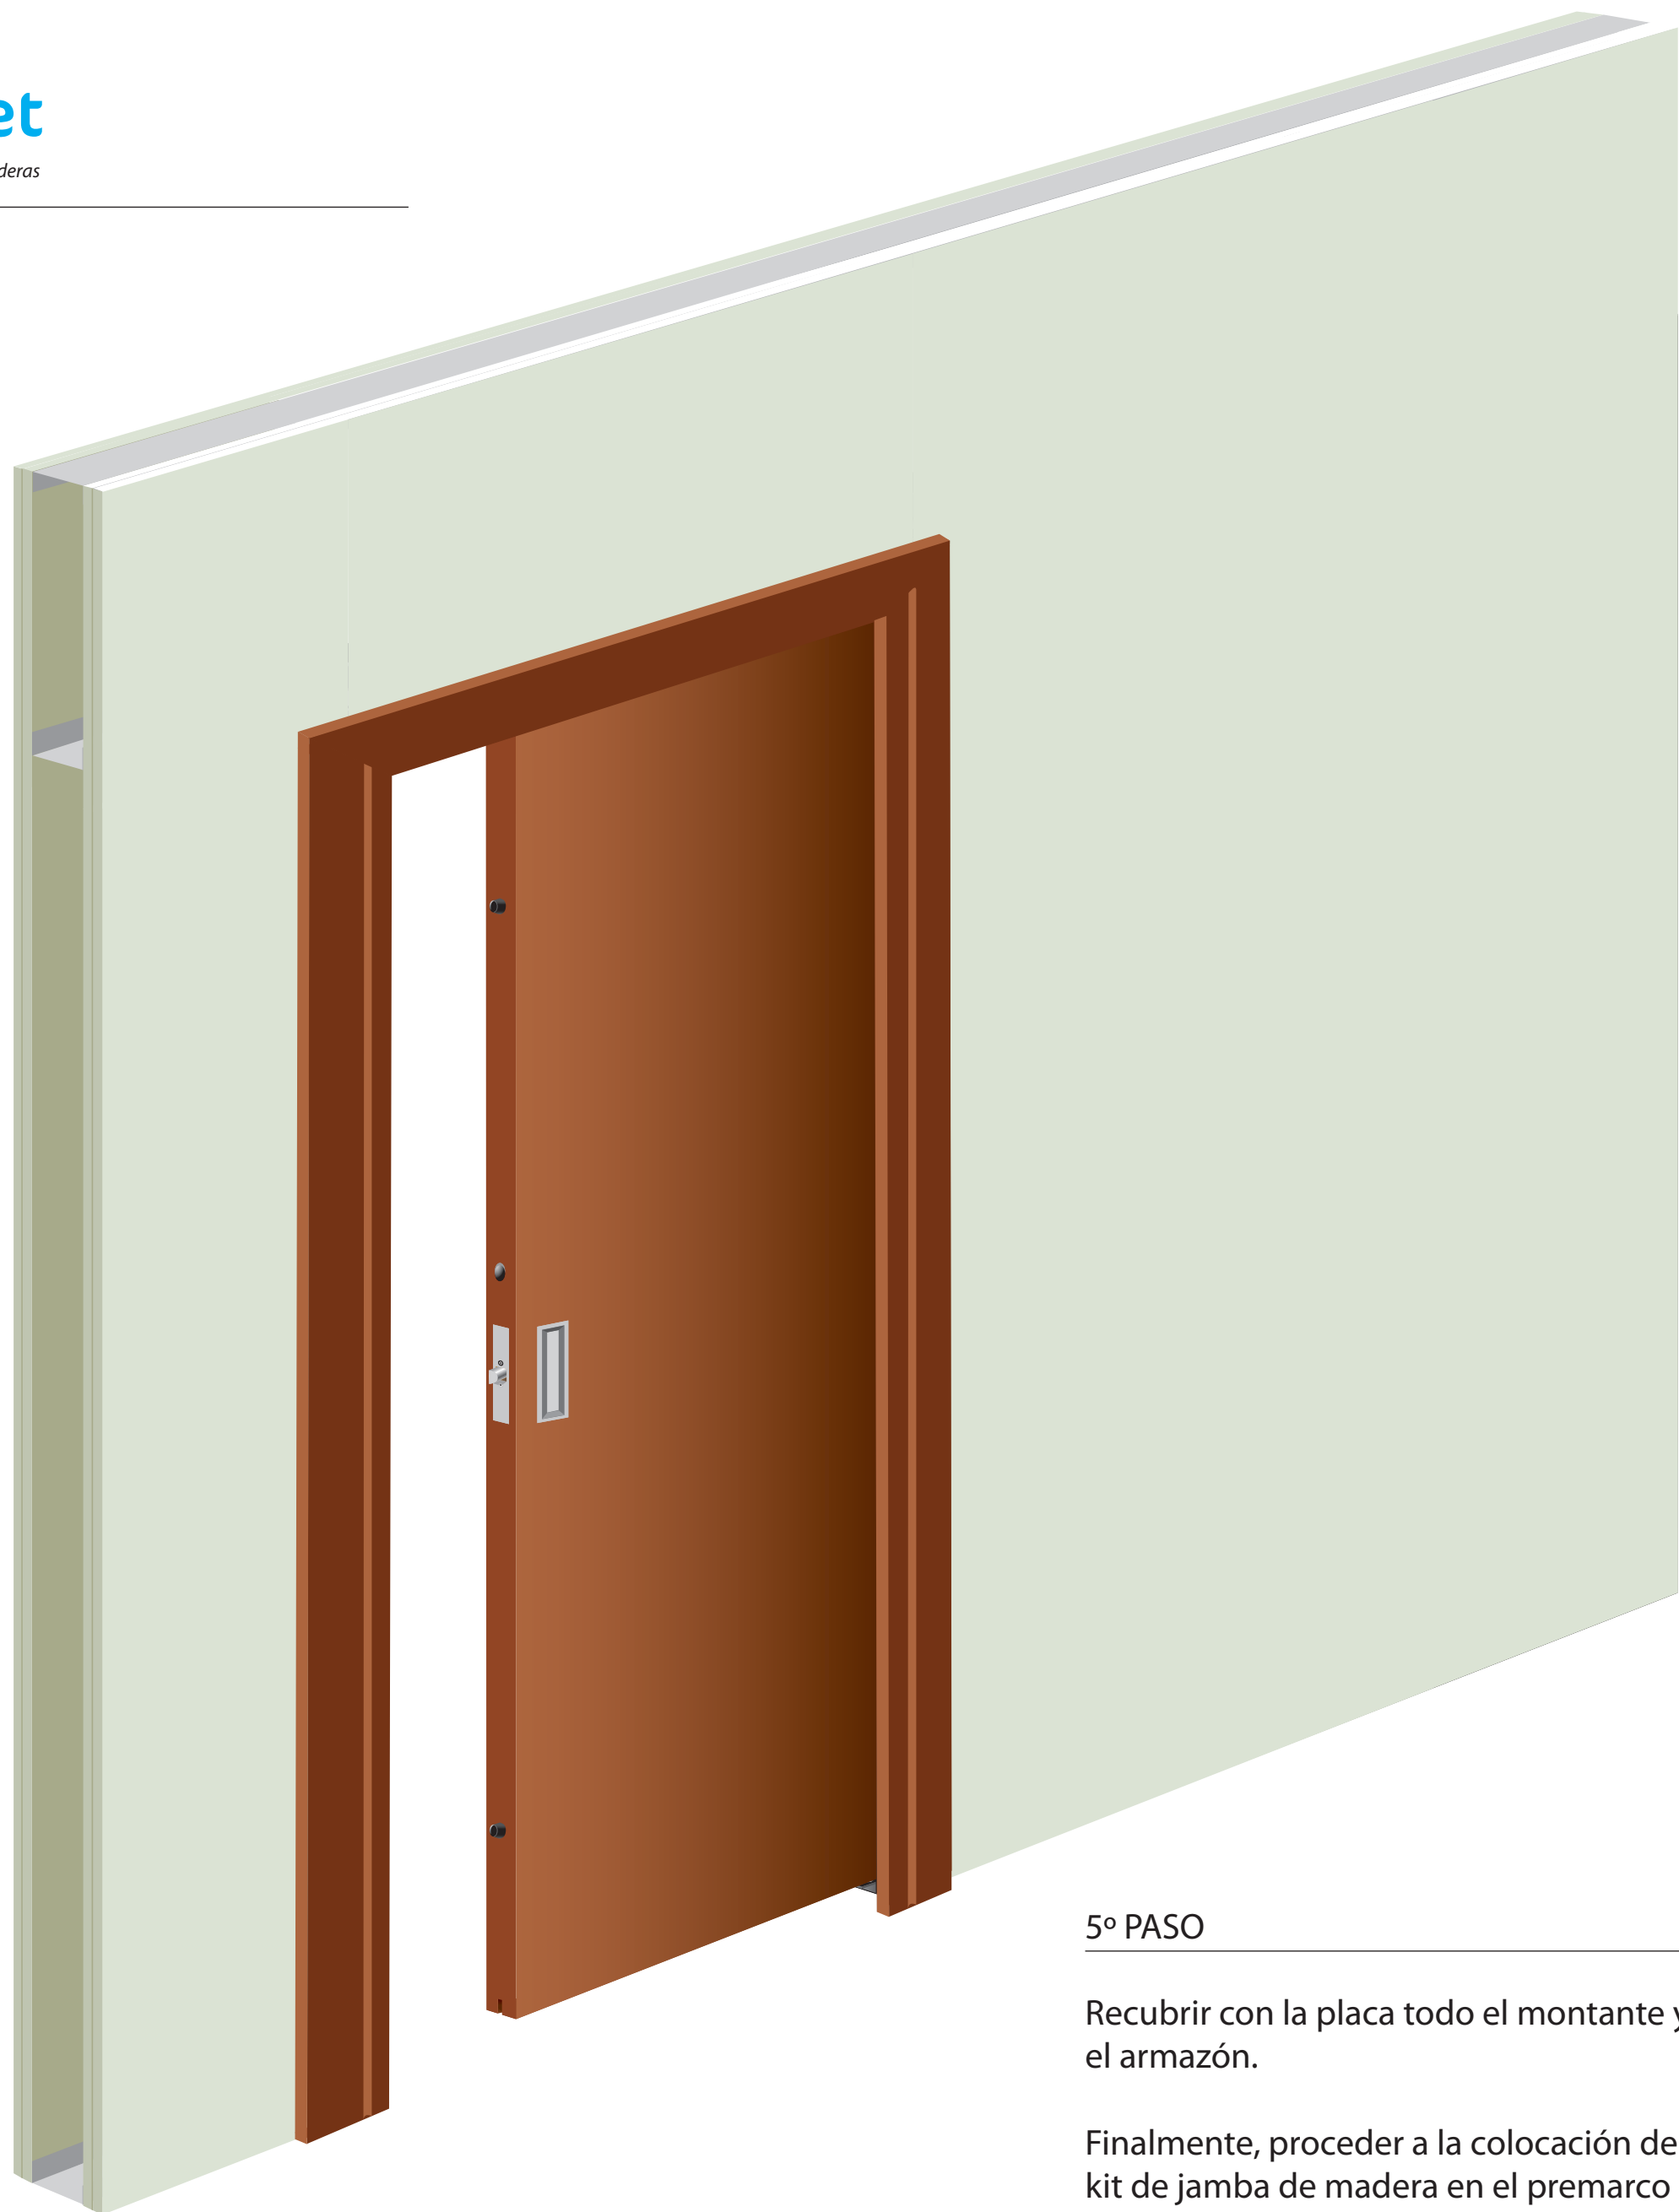

5º PASO

Recubrir con la placa todo el montante y el armazón.

Finalmente, proceder a la colocación del kit de jamba de madera en el premarco y las jambas quedando la instalación finalizada.